DE

NL

Zusätzliche Informationen zu diesem Produkt und Antworten zu häufig gestellten Fragen können Sie auf unserer Kundendienst-Website finden.

Extra informatie over deze camera en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze Customer Support-website voor klantenondersteuning.

## http://www.sony.net/



Gedruckt auf 100% Recyclingpapier mit Druckfarbe auf Pflanzenölbasis ohne VOC (flüchtige organische Bestandteile).

Gedrukt op 100% kringlooppapier met VOC (vluchtige organische verbinding)-vrije inkt op basis van plantaardige olie.

Printed in Malaysia



Digitale Spiegelreflexkamera

## Bitte zuerst lesen

Digitale spiegelreflexcamera

Lees dit eerst



**C** 100

DSLR-A100



## Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung und "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (getrennter Band) vor der Benutzung der Kamera aufmerksam durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## Gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing en "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (los boekje) zorgvuldig door vóórdat u de camera voor het eerst bedient, en bewaar ze voor latere naslag.

© 2006 Sony Corporation

## Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

Die Zahl in Klammern gibt die Stückzahl an.

• Ladegerät BC-VM10 (1)



· Netzkabel (1)



• Wiederaufladbarer Akku NP-FM55H (1)



· Memory Stick Duo-Adapter für CompactFlash-Schacht AD-MSCF1 (1)



• USB-Kabel (1)



· Videokabel (1)



· Schulterriemen mit Okularabdeckung und Fernbedienungsclip (1)



• Gehäusedeckel (1) (an Kamera angebracht)



- · Zubehörschuhkappe (1) (an Kamera angebracht)
- CD-ROM (α100 Anwendungs-Software) (1)
- · Bedienungsanleitung: "Bitte zuerst lesen" (vorliegende Anleitung) (1)
- · Bedienungsanleitung: "Bedienungsanleitung/ Störungsbehebung" (1)

### **Hinweis**

 Verwenden Sie nur den Akku NP-FM55H. Beachten Sie, dass die Akkus NP-FM50 und NP-FM30 nicht verwendet werden können.

## DE

## Aufbau der Bedienungsanleitungen

## Vorliegende Anleitung

Erläutert die Einrichtung und grundlegende Bedienung für Aufnahme/Wiedergabe mit Ihrer Kamera.

## Vorbereiten der Kamera und einfaches Fotografieren.

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs	2
1 Akku vorbereiten	4
2 Anbringen eines Objektivs	6
3 Kamera einschalten/Uhr einstellen	8
4 Einsetzen eines Speichermediums (nicht mitgeliefert)	10
5 Bequeme Aufnahme (Vollautomatikmodus)	12
Anzahl der speicherbaren Bilder	13
Halten der Kamera	13
Super SteadyShot-Funktion	14
Fokus	15
Blitzbenutzung	16
Dioptrien-Einstellung	17
6 Bilder betrachten/löschen	18



## "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (getrennter Band)


## Fortgeschrittene Benutzung Ihrer Kamera

- Aufnehmen mit bevorzugten Einstellungen → Verwendung der Aufnahmefunktionen
- Wiedergabe mit Ihren bevorzugten Einstellungen → Verwendung der Wiedergabefunktionen


### Anschließen der Kamera an einen PC oder Drucker

- Verschiedene Aufnahme-/Wiedergabefunktionen mit Menübenutzung → Verwendung des Menüs
- Kopieren von Bildern auf einen Computer und verschiedene Bearbeitungsverfahren
  → Verwendung Ihres Computers

## **Akku vorbereiten**

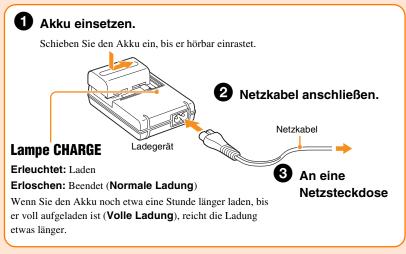

- Schließen Sie das Ladegerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose in der Nähe an.
- Selbst wenn die Lampe CHARGE nicht leuchtet, ist das Ladegerät nicht von der Netzstromquelle
  getrennt, solange es an die Netzsteckdose angeschlossen ist. Sollte während der Benutzung des Ladegeräts
  eine Störung auftreten, unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung durch Abziehen des Steckers von der
  Netzsteckdose.
- Wenn der Ladevorgang beendet ist, ziehen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose ab, und nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät heraus.
- Die erforderliche Zeit, um den völlig entladenen Akku (mitgeliefert) voll aufzuladen (Volle Ladung), beträgt ca. 235 Minuten bei einer Temperatur von 25°C, während die Zeit für eine Normale Ladung ca. 175 Minuten beträgt. Unter bestimmten Umständen oder Bedingungen kann der Ladevorgang länger dauern.

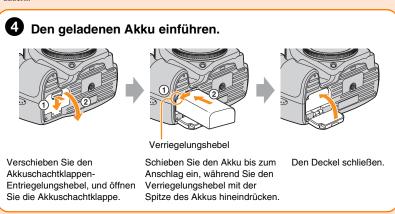

#### Hinweis zum Akku

Verwenden Sie nur den Akku NP-FM55H. Beachten Sie, dass die Akkus NP-FM50 und NP-FM30 nicht verwendet werden können.

## Verwendung des Netz-/Ladegerätes

Sie können die Kamera über das Netz-/Ladegerät AC-VQ900AM (nicht mitgeliefert) an eine Netzsteckdose anschließen. → "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (Seite 143)


## So überprüfen Sie die Akku-Restladung

Stellen Sie den Schalter POWER auf ON, und überprüfen Sie den Ladezustand auf dem LCD-Monitor.

Akku- Restzeitanzeige	(weiß)	(weiß)	(weiß)	(rot)	Akku ist erschöpft.
Symbolbedeu- tung	Ausreichende Leistung vorhanden	Akku ist noch halb voll	Akku ist schwach, Aufnahme/ Wiedergabe stoppt bald.	Wechseln Sie den Akku gegen einen voll geladenen aus, oder laden Sie den Akku auf.	Der Verschluss wird nicht ausgelöst.


### So nehmen Sie den Akku heraus

Schieben Sie den Verriegelungshebel in Pfeilrichtung. Lassen Sie den Akku nicht fallen. Vergewissern Sie sich vor dem Herausnehmen des Akkus, dass die Kamera ausgeschaltet ist.



## Benutzung Ihrer Kamera im Ausland — Stromquellen

Sie können Ihre Kamera, das Ladegerät und das Netz-/Ladegerät AC-VQ900AM (nicht mitgeliefert) in allen Ländern oder Gebieten mit einer Netzspannung zwischen 100 und 240 V AC und einer Netzfrequenz von 50/60 Hz betreiben. Benutzen Sie ggf. einen im Fachhandel erhältlichen Netzsteckeradapter [a] je nach der Form der Netzsteckdose [b].



 Verwenden Sie keinen elektronischen Transformator (Reisekonverter), weil dadurch eine Funktionsstörung verursacht werden kann.

## **Anbringen eines Objektivs**


## Nehmen Sie den Gehäusedeckel von der Kamera und den Rückdeckel vom Objektiv ab.





- Bringen Sie immer den Gehäusedeckel an, um Eindringen von Staub oder Wassertropfen in die Kamera und eine Berührung oder Beschädigung der Innenteile zu vermeiden.
- 2 Bringen Sie das Objektiv an.

### Orange Ausrichtmarkierungen




Montieren Sie das Objektiv, indem Sie die orangefarbenen Ausrichtmarkierungen an Objektiv und Kamera aufeinander ausrichten. Drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn, bis es in die verriegelte Position einrastet.

- Drücken Sie beim Anbringen eines Objektivs nicht auf den Objektiventriegelungsknopf.
- · Wenden Sie beim Anbringen eines Objektivs keine Gewalt an.
- Zum Fotografieren ohne Blitz ist die Verwendung einer Gegenlichtblende zu empfehlen, damit Ihre Aufnahmen nicht von unerwünschtem Licht beeinflusst werden. Einzelheiten zum Anbringen der Gegenlichtblende finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Objektivs.

## So nehmen Sie das Objektiv ab

Drücken Sie den Objektiventriegelungsknopf vollständig hinein, und drehen Sie das Objektiv bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn.



 Bringen Sie nach dem Abnehmen des Objektivs den Rückdeckel wieder am Objektiv und den Gehäusedeckel (oder ein anderes Objektiv) an der Kamera an.

## Achten Sie beim Objektivwechsel darauf, dass kein Staub in die Kamera eindringt!

Staub oder Schmutz, der in die Kamera eindringt und sich auf der CCD-Oberfläche (dem Teil, der die Rolle des Films übernimmt) absetzt, kann je nach der Aufnahmeumgebung auf dem Bild sichtbar werden.

Die Kamera ist mit einer Staubschutzfunktion ausgestattet, die das Absetzen von Staub auf dem CCD-Sensor verhütet. Beachten Sie jedoch die folgenden Punkte, wenn Sie ein Objektiv anbringen/abnehmen.

- · Vermeiden Sie Objektivwechsel an einem staubigen Ort.
- Lagern Sie die Kamera immer nur mit angebrachtem Objektiv oder Gehäusedeckel.
- Säubern Sie den Gehäusedeckel restlos von Staub, bevor Sie ihn an der Kamera anbringen.

Falls Staub oder Schmutz in die Kamera eindringt, wählen Sie [CCD reinigen] im ✔ Setup-Menü, und reinigen Sie den CCD-Sensor mit einem im Fachhandel erhältlichen Blasepinsel. → "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (Seite 101)

## Kamera einschalten/Uhr einstellen




Stellen Sie den Schalter POWER auf ON, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.



## 2 Stellen Sie die Uhr mit der Steuertaste ein.

**1** Wählen Sie [Ja], und drücken Sie dann die Mitte der Steuertaste.





- Wenn Sie die Uhr später einstellen wollen, wählen Sie [Nein] mit ▶, und drücken Sie dann die Mitte der Steuertaste.
- 2 Fahren Sie jeden Posten mit ◀/▶ an, und stellen Sie den Zahlenwert mit ▲/▼ ein.








**3** Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Posten einzustellen







- [JJJJ/MM/TT] repräsentiert die Reihenfolge von Jahr, Monat und Tag. Sie können dieses Format mit ▲/▼ ändern.
- 4 Drücken Sie die Mitte der Steuertaste.



• Zum Abbrechen drücken Sie MENU.

### So ändern Sie Datum und Uhrzeit

Wählen Sie [Dat/Zeit einst] im 

Setup-Menü, und führen Sie den Vorgang in Schritt 2-2 bis -4 durch. → "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (Seite 97)

#### Beim Einschalten der Kamera

 Solange die Uhr nicht eingestellt worden ist, erscheint "Datum und Uhrzeit einstellen?" bei jedem Einschalten der Kamera.

### So schalten Sie die Kamera aus

Stellen Sie den Schalter POWER durch Schieben in Pfeilrichtung auf OFF. Bringen Sie den Objektivdeckel an. Nachdem Sie das Objektiv abgenommen haben, bewahren Sie die Kamera mit angebrachtem Gehäusedeckel auf.



## Stromsparfunktion (Die Kamera schaltet sich fast völlig aus, wenn sie nicht bedient wird)

Wenn die Kamera etwa fünf Sekunden lang nicht bedient wird, erlischt die Aufnahmemodusanzeige auf dem LCD-Monitor. Wird die Kamera darüber hinaus etwa drei Minuten lang nicht bedient, schaltet sie in den Stromsparmodus, in dem sie fast völlig ausgeschaltet ist (Stromsparfunktion). Um die Stromsparfunktion aufzuheben, bedienen Sie die Kamera, indem Sie beispielsweise den Auslöser halb niederdrücken.

• Sie können die bis zur Aktivierung der Funktion verstreichende Zeit ändern (die Standardeinstellungen sind [5 Sekunden]/[3 Minuten]). → "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (Seite 100)


## Ändern der Spracheinstellung

Sie können die Monitoranzeige ändern, um Meldungen in einer bestimmten Sprache anzuzeigen. Um die Spracheinstellung zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor.

- 1 Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie [ 1 mit der Steuertaste, und drücken Sie dann die Mitte der Steuertaste.
- 3 Wählen Sie [♠ Sprache] mit ▲/▼ des Navigationsrings, und drücken Sie dann ▶.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache mit ▲/▼ des Navigationsrings aus, und drücken Sie dann dessen Mitteltaste.

# **4** Einsetzen eines Speichermediums (nicht mitgeliefert)

## Für die Kamera verwendbare Speichermedien



"Memory Stick Duo" (Verwendung des Memory Stick Duo-Adapters für CompactFlash-Schacht)




CompactFlash/ Microdrive

Sie können einen "Memory Stick Duo", eine CompactFlash-Karte (CF-Karte) oder einen Microdrive als Speichermedium verwenden.

- Bevor ein Speichermedium benutzt werden kann, muss es mit dieser Kamera formatiert werden.
   Anderenfalls erhalten Sie möglicherweise keine zufrieden stellende Leistung. → "Bedienungsanleitung/ Störungsbehebung" (Seite 86)
- Um einen "Memory Stick Duo" benutzen zu können, benötigen Sie den Memory Stick Duo-Adapter für den CompactFlash-Schacht (mitgeliefert).
- Wenn Sie einen "Memory Stick Duo" mit Schreibschutzschieber benutzen, stellen Sie den Schieber auf die Aufnahmeposition.
- Weitere Informationen über den "Memory Stick" → "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (Seite 138)

## Einsetzen eines Speichermediums




Öffnen Sie die CF-Kartenklappe.

Schieben Sie das Speichermedium mit der Kontaktseite nach vorn bis zum Anschlag ein, wie in der Abbildung gezeigt.

Den Deckel schließen.


- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Öffnen der Klappe nicht die Finger klemmen.
- Schieben Sie das Speichermedium gerade ein, indem Sie auf die Mitte des Speichermediums drücken.
   Drücken Sie nicht auf die Kanten des Speichermediums.
- Falls sich das Speichermedium nicht vollständig einführen lässt, versuchen Sie nicht, es gewaltsam einzuschieben. Überprüfen Sie in solchen Fällen die Ausrichtung des Speichermediums.

## Hinweis zum Memory Stick Duo-Adapter für CompactFlash-Schacht

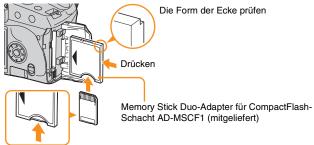

Um den "Memory Stick Duo" vom Adapter zu entfernen, einmal hineindrücken.

## So nehmen Sie das Speichermedium heraus



Zugriffslampe

- 1 Öffnen Sie die CF-Kartenklappe.
- 2 Drücken Sie den CF-Karten-Auswerfhebel hinein, um das Speichermedium auszuwerfen.
- Das Speichermedium kann unmittelbar nach Gebrauch heiß sein. Behandeln Sie es daher mit Vorsicht.

## Wenn die Zugriffslampe leuchtet

Auf keinen Fall das Speichermedium oder den Akku herausnehmen oder die Kamera ausschalten. Anderenfalls können die Daten verfälscht werden

## CompactFlash/Microdrive

Wir haben zwar die Funktionen geprüft, aber wir können keinen einwandfreien Betrieb für alle CF-Karten/Microdrives garantieren.

· Der Microdrive ist ein kompaktes und leichtes Festplattenlaufwerk, das den Normen von CompactFlash Typ II entspricht. Weitere Informationen über CF-Karte/Microdrive → "Bedienungsanleitung/ Störungsbehebung" (Seite 140)


# **5 Bequeme Aufnahme (Vollautomatikmodus)**

Im Vollautomatikmodus werden die Hauptfunktionen der Kamera automatisch eingestellt. Wenn Sie diesen Modus benutzen, können Sie bequem fotografieren und die Einstellungen völlig der Kamera überlassen. Auf Wunsch können Sie jedoch jede der Einstellungen außer [Farbmodus] ändern. → "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (Seite 46)

- Stellen Sie das Modusrad auf AUTO.
- **2** Blicken Sie durch den Sucher. Das Motiv innerhalb des Rahmens [ ] wird

Das Motiv innerhalb des Rahmens [ ] wird scharfgestellt.

Wenn Sie ein Zoomobjektiv verwenden, drehen Sie den Zoomring, und bestimmen Sie dann den Bildausschnitt.

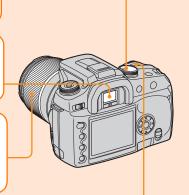

4 Zum Aufnehmen den Auslöser drücken.


Drücken Sie den Auslöser halb nieder, um zu fokussieren.

Drücken Sie den Auslöser ganz nieder, um zu fotografieren.

Das Verschlussgeräusch ertönt.







Fokusanzeige Für Scharfeinstellung verwendeter Sensor

(Zeigt den Autofokuszustand an (Seite 15)) (Leuchtet kurz rot auf, um den Fokuspunkt anzuzeigen.)

- Das Bild wird nicht vor Abschluss der Aufnahme auf dem LCD-Monitor angezeigt. Benutzen Sie den Sucher zur Kontrolle.
- Nach der Aufnahme wird das aufgenommene Bild zwei Sekunden lang auf dem LCD-Monitor angezeigt. Sie können die Anzeigedauer ändern. → "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (Seite 81)
- Während der Aufzeichnung des Bilds leuchtet die Zugriffslampe. Unterlassen Sie das Herausnehmen des Speichermediums oder das Ausschalten der Kamera, solange diese Lampe leuchtet.

## Anzahl der speicherbaren Bilder



Sobald Sie ein Speichermedium in die Kamera einsetzen und den Schalter POWER auf ON stellen, wird die Zahl der speicherbaren Bilder (bei Fortsetzung der Aufnahme mit den aktuellen Einstellungen) auf dem LCD-Monitor angezeigt.

Zur Identifizierung der Anzeigen auf dem LCD-Monitor

- → "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (Seite 18)
- Die Anzahl der auf einem Speichermedium speicherbaren Bilder hängt von der Kapazität des Speichermediums sowie der Einstellung von Bildgröße und Bildqualität ab. → "Bedienungsanleitung/ Störungsbehebung" (Seite 23)
- Falls "--E-" nach der Aufnahme blinkt, steht der Schreibschutzschieber des "Memory Stick Duo" auf der Position LOCK. Stellen Sie den Schieber auf die Aufnahmeposition.
- Wenn "0000" rot blinkt, ist das Speichermedium voll. Ersetzen Sie das Speichermedium durch ein anderes, oder löschen Sie Bilder im gegenwärtigen Speichermedium (Seiten 10, 18).
- Da die Datenmenge jedes Bilds unterschiedlich ist, ändert sich die Restzahl der speicherbaren Bilder nach einer Aufnahme eventuell nicht.
- Es ist empfehlenswert, ein Reserve-Speichermedium bereitzuhalten, wenn Sie beabsichtigen, viele Bilder aufzunehmen, z.B. auf einer Reise.

## Halten der Kamera


Halten Sie die Kamera ruhig, um Verwackeln von Aufnahmen durch Handzittern zu vermeiden. Die Aktivierung der Super SteadyShot-Funktion ist ebenfalls zu empfehlen (Seite 14).



- Halten Sie die Kamera mit Ihrer rechten Hand fest, legen Sie die Ellbogen an den Körper an, und stützen Sie das Objektiv mit Ihrer linken Handfläche ab.
- Setzen Sie einen Fuß vor, um Ihren Oberkörper zu stabilisieren. Anlehnen an eine Wand oder Abstützen Ihres Ellbogens auf einem Tisch bietet zusätzlichen Halt.
- Wenn Sie an dunklen Orten ohne Blitz, im Makromodus oder mit einem Teleobjektiv aufnehmen, ist die Gefahr von Verwacklung, die nicht von der Kamera ausgeglichen werden kann, groß. Schalten Sie in solchen Fällen die Super SteadyShot-Funktion aus, und verwenden Sie eine Stütze, wie z.B. ein Stativ, zur Stabilisierung der Kamera.

## Super SteadyShot-Funktion

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ( ( Super SteadyShot) auf ON steht, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie den Auslöser erst halb, dann ganz nieder.



## **■** Super SteadyShot-Diagramm

Dieses Diagramm wird bei jeder Aktivierung der Super SteadyShot-Funktion angezeigt. Je mehr Balken (von insgesamt fünf) angezeigt werden, desto stärker ist die Verwacklung. Wenn die Super SteadyShot-Funktion deaktiviert ist, wird das Diagramm nicht angezeigt.

## Anzeige (Verwacklungswarnung)


Diese Anzeige blinkt ungeachtet des Zustands der Super SteadyShot-Funktion. Sie zeigt die Wahrscheinlichkeit der Kameraverwacklung an, die aus Verschlusszeit und Brennweite berechnet wird. Falls die Anzeige blinkt, reduzieren Sie die Kameraverwacklung, indem Sie den Schalter () (Super SteadyShot) auf ON stellen oder den eingebauten Blitz oder ein Stativ verwenden.

- Die Super SteadyShot-Funktion arbeitet eventuell nicht optimal, wenn die Kamera soeben erst eingeschaltet wurde, das Motiv soeben erst vom Rahmen erfasst wurde oder der Auslöser sofort ganz durchgedrückt wurde, ohne auf halbem Weg anzuhalten. Warten Sie, bis sich das Super SteadyShot-Diagramm verringert, und drücken Sie dann den Auslöser langsam nieder.
- Befindet sich das Motiv sehr nahe an der Kamera, wie z.B. bei Makroaufnahmen, ist die Super SteadyShot-Funktion eventuell nicht in der Lage, die Kameraverwacklung auszugleichen. Deaktivieren Sie in solchen Fällen die Super SteadyShot-Funktion, und montieren Sie die Kamera auf ein Stativ.
- Diese Super SteadyShot-Funktion kann den Effekt der Kameraverwacklung um den Gegenwert von etwa 2 bis 3,5 Verschlusszeitstufen reduzieren. Bei bewegten Motiven oder Verschlusszeiten von 1/4 Sekunde oder länger, die typischerweise bei Nachtaufnahmen verwendet werden, ist die Super SteadyShot-Funktion weniger effektiv. Deaktivieren Sie in solchen Fällen die Super SteadyShot-Funktion, und montieren Sie die Kamera auf ein Stativ.
- Wenn Sie ein Stativ verwenden, sollten Sie die Super SteadyShot-Funktion deaktivieren, da sie dann nicht voll wirksam ist.

## **Fokus**

Innerhalb des großen AF-Messfelds befinden sich neun Sensoren (AF-Einzelsensoren), die den Fokus auf dem Motiv halten.

Wenn Sie den Auslöser halb niederdrücken, leuchtet der Sensor im fokussierten Bereich kurz rot auf, um die Fokuslage anzuzeigen.




## **Fokusanzeige**

Wenn Sie durch den Sucher blicken oder den Auslöser halb niederdrücken, wird das Autofokussystem aktiviert. Die Fokusanzeige im Sucher zeigt den Status des Autofokussystems an.

Fokusanzeige	Status
• leuchtet	Schärfe gespeichert. Aufnahmebereit.
(i) leuchtet	Schärfe bestätigt. Der Brennpunkt folgt einem bewegten Motiv. Aufnahmebereit.
() leuchtet	Scharfeinstellung im Gange. Der Verschluss kann nicht ausgelöst werden.
• blinkt	Scharfeinstellung nicht möglich. Der Verschluss ist gesperrt.  • Liegt das Motiv näher als die minimale Aufnahmeentfernung des angebrachten Objektivs, kann die Schärfe nicht bestätigt werden. Halten Sie genügend Abstand zwischen Motiv und Kamera ein.  • Der Verschluss kann selbst bei blinkender Anzeige manuell ausgelöst werden.  → "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (Seite 90)

 Die Schärfe kann möglicherweise nicht durch bloßes Blicken in den Sucher überprüft werden, wenn die Kamera auf ein drei- oder einbeiniges Stativ montiert oder auf einen Tisch usw. gestellt wird. Durch halbes Niederdrücken des Auslösers wird die Schärfe eingestellt.

## Blitzbenutzung

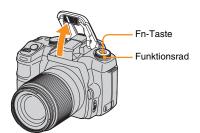

Klappen Sie den eingebauten Blitz von Hand aus. Die Kamera löst den Blitz aus, wenn die vorhandene Lichtmenge unzureichend ist.

Klappen Sie den Blitz von Hand ein, wenn Sie ihn nicht benutzen.

## Blitzanzeigen im Sucher

- \$ blinkt: Der Blitz wird geladen. Wenn die Anzeige blinkt, kann der Verschluss nicht ausgelöst werden.
- **≴** leuchtet: Der Blitz ist aufgeladen und einsatzbereit.

#### Blitzreichweite



Die Blitzreichweite hängt vom Blendenwert und der ISO-Empfindlichkeitseinstellung ab. Die folgende Tabelle zeigt die ungefähren Blitzreichweiten bei Einstellung der ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO].

ISO-Empfindlichkeit → "Bedienungsanleitung/ Störungsbehebung" (Seite 40)

Blende	Blitzreichweite
F2,8	1,4 - 8,6 m
F4	1,0 - 6,0 m
F5,6	1,0 - 4,3 m

## Hinweise zur Benutzung des eingebauten Blitzes

Wenn Sie mit dem eingebauten Blitz aufnehmen, kann das Objektiv das Blitzlicht blockieren, und ein Schatten kann im unteren Bildbereich sichtbar sein. Beachten Sie Folgendes:

- Die Aufnahmeentfernung sollte mindestens 1 m betragen.
- · Nehmen Sie die Gegenlichtblende ab.
- Der eingebaute Blitz ist für den Einsatz mit Objektiven mit einer Brennweite von mindestens 18 mm ausgelegt.

#### AF-Illuminator

Wenn Sie den Auslöser bei ausgeklapptem Blitz in dunkler Umgebung halb niederdrücken, kann der Blitz ausgelöst werden. Dieser AF-Illuminator erleichtert der Kamera die Scharfeinstellung eines Motivs.

- Die Reichweite des AF-Illuminators beträgt ca. 1 bis 5 m.
- Der AF-Illuminator funktioniert nicht, wenn [AF-Modus] auf (Nachführ-AF) eingestellt ist oder das Motiv sich bewegt. (Die Anzeige (6) (Fokus) leuchtet.)
- Bei Brennweiten von 300 mm oder mehr funktioniert der AF-Illuminator eventuell nicht.
- Wenn ein externes Blitzgerät angeschlossen ist, wird dessen AF-Illuminator verwendet.

## Dioptrien-Einstellung




Stellen Sie den Sucher mit dem Dioptrien-Einstellrad auf Ihre Sehkraft ein, bis die Anzeigen im Sucher deutlich sichtbar sind.

- Drehen Sie das Rad in Richtung +, wenn Sie weitsichtig sind, und in Richtung -, wenn Sie kurzsichtig sind. Die Richtung ist auf dem Rad angegeben, wenn Sie die Augenmuschel entfernen.
  - → "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (Seite 37)
- Die Dioptrien-Einstellung wird erleichtert, wenn Sie die Kamera ins Licht halten.

# 6

## Bilder betrachten/löschen

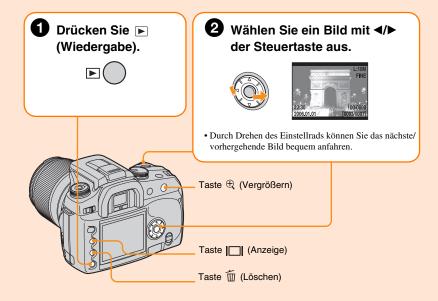

### So kehren Sie zum Aufnahmemodus zurück

- Drücken Sie 🕨 (Wiedergabe) erneut.
- · Drücken Sie den Auslöser halb nieder.

## So löschen Sie Bilder

- 1 Zeigen Sie das zu löschende Bild an, und drücken Sie 🔟 (Löschen).
- 2 Wählen Sie [Ja] mit ◀, und drücken Sie dann die Mitte der Steuertaste.





## So brechen Sie den Löschvorgang ab

Wählen Sie [Nein], und drücken Sie dann die Mitte der Steuertaste.

Mit der Taste | ☐ | (Anzeige) können Sie Wiedergabebilder auf der Index-Anzeige betrachten, und mit der Taste ⊕ (Vergrößern) können Sie das Bild vergrößern.

→ "Bedienungsanleitung/Störungsbehebung" (Seiten 69, 74)

## De bijgeleverde accessoires controleren

Het cijfer tussen haakjes geeft het aantal stuks aan.

• Acculader BC-VM10 (1)



• Netsnoer (1)



• Oplaadbare accu NP-FM55H (1)



· Memory Stick Duo-adapter voor CompactFlash-gleuf AD-MSCF1 (1)



• USB-kabel (1)



· Videokabel (1)



· Schouderriem met zoekerkapje en afstandsbedieningsclip (1)



• Lensvattingdop (1) (bevestigd op de camera)



- · Accessoireschoenafdekking (1) (bevestigd op de camera)
- CD-ROM (α100 softwareprogramma) (1)
- · Gebruiksaanwijzing: "Lees dit eerst" (dit boekje) (1)
- · Gebruiksaanwijzing: "Gebruiksaanwijzing/ Problemen oplossen" (1)

## Opmerking

 Gebruik uitsluitend de accu NP-FM55H. Merk op dat u de accu's NP-FM50 en NP-FM30 niet kunt gebruiken.

## NL

## Structuur van de gebruiksaanwijzing

## Deze gebruiksaanwijzing

Beschrijft het instellen en de basisbedieningen voor opnemen/weergeven met uw camera.

Bereid de camera voor en neem eenvoudig beelden op.

De bijgeleverde accessoires controleren	2
1 De accu voorbereiden	4
2 De lens bevestigen	6
3 De camera inschakelen/de klok instellen	8
4 Een opnamemedium plaatsen (niet bijgeleverd)	10
5 Beelden eenvoudig opnemen (Automatische instelfunctie)	12
Het aantal beelden dat kan worden opgenomen	13
De camera vasthouden	13
De Super SteadyShot-functie	14
Scherpstellen	15
De flitser gebruiken	16
Het diopter instellen	17
6 Beelden weergeven/wissen	18



## "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (los boekje)


## Leer uw camera beter kennen

- Opnemen met uw favoriete instellingen → De opnamefuncties gebruiken
- Weergeven met uw favoriete instellingen → De weergavefuncties gebruiken


## De camera aansluiten op een PC of printer

- Gebruik de diverse opname- en weergavefuncties op het menu → Het menu gebruiken
- Beelden naar een computer kopiëren om ze op diverse manieren te bewerken
   → De camera met uw computer gebruiken
- Beelden afdrukken door uw camera rechtstreeks aan te sluiten op een printer (alleen PictBridge-compatibele printers) → Beelden afdrukken

## De accu voorbereiden

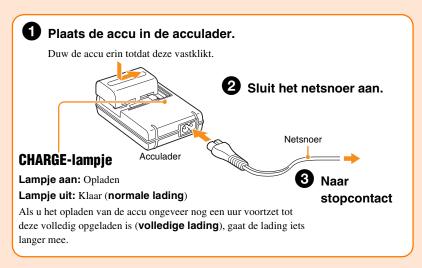

- Sluit de acculader aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact in de buurt.
- Zelfs als het CHARGE-lampje niet brandt, is de acculader niet losgekoppeld van de wisselstroombron zolang de stekker ervan in het stopcontact zit. Als zich een probleem voordoet tijdens het gebruik van de acculader, onderbreekt u de stroomvoorziening onmiddellijk door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Als het opladen klaar is, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haalt u de accu uit de acculader.
- De benodigde tijdsduur voor het volledig opladen van de accu (bijgeleverd) (volledige lading) vanuit de volledig ontladen situatie bij een temperatuur van 25°C is ongeveer 235 minuten, en voor een normale lading ongeveer 175 minuten. Het opladen kan onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde situaties langer duren.

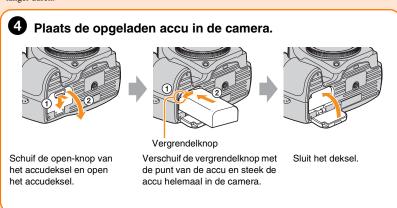

## Opmerking over de accu

Gebruik uitsluitend de accu NP-FM55H. Merk op dat u de accu's NP-FM50 en NP-FM30 niet kunt gebruiken.

## Gebruik van de netspanningsadapter/acculader

U kunt de camera aansluiten op een stopcontact met behulp van de netspanningsadapter/ acculader AC-VQ900AM (niet bijgeleverd). → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 144)


## De resterende acculading controleren

Verschuif de POWER-knop naar de stand ON en controleer de lading op de LCD-monitor.

Accu- restladings- indicator	(wit)	(wit)	(wit)	(rood)	Accu leeg.
Richtlijn Accu- restlading	Er is voldoende acculading aanwezig	De accu is halfvol	De accu is bijna leeg. Het opnemen/ weergeven stopt spoedig.	Vervang de accu door een volledig opgeladen accu, of laad de accu op.	De sluiter zal niet worden ontspannen.


### De accu eruit halen

Verschuif de vergrendelknop in de richting van de pijl. Wees voorzichtig dat de accu niet valt. Voordat u de accu eruit haalt, controleert u dat de camera is uitgeschakeld.



## De camera in het buitenland gebruiken — Stroomvoorziening

U kunt de camera, de acculader en de netspanningsadapter/acculader AC-VQ900AM (niet bijgeleverd) in ieder land of gebied gebruiken met een stroomvoorziening van 100 V t/m 240 V wisselstroom van 50/60 Hz. Gebruik indien nodig een in de handel verkrijgbare stekkeradapter [a], afhankelijk van het ontwerp van het stopcontact [b].



 Gebruik geen elektronische transformator (reistrafo), omdat hierdoor een storing kan optreden.

## **De lens bevestigen**

## Haal de lensvattingdop van de camera af en haal de lensdop van de achterkant van de lens af.





Lensvattingdop Lensdop voor de achterkant van de lens

 Stel het binnenwerk van de camera niet bloot aan stof en vocht, en let erop het binnenwerk niet aan te raken of te beschadigen.

## 2 Bevestig de lens.

## Oranje indexmarkeringen




Lijn eerst de oranje uitlijnmarkeringen op de lens en de camera met elkaar uit.

Draai vervolgens de lens rechtsom tot deze met een klik wordt vergrendeld.

- Bij het bevestigen van de lens, mag u de lens-ontgrendelknop niet indrukken.
- Oefen bij het bevestigen van de lens geen grote kracht uit.
- Als u opneemt zonder flits, adviseren wij u een lenskap te gebruiken om te voorkomen dat onnodig veel licht uw beelden beïnvloedt. Voor informatie over het bevestigen van de lenskap, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de lens werd geleverd.

#### De lens eraf halen

Druk de lens-ontgrendelknop helemaal in en draai de lens linksom tot aan de aanslag.



• Nadat u de lens eraf hebt gehaald, plaatst u zo snel mogelijk de lensdop terug op de achterkant van de lens en bevestigt u de lensvattingdop op de camera (of bevestigt u een andere lens op de camera).

## Voorkom bij het wisselen van de lenzen dat stof in de camera kan binnendringen!

Als stof of vuil in de camera binnendringt en op het oppervlak komt van de CCD (het onderdeel dat werkt als de film), kan dit afhankelijk van de opname-omstandigheden zichtbaar zijn in het beeld.

De camera is uitgerust met een stofpreventiefunctie om te voorkomen dat stof op de CCD komt. Let echter goed op de volgende aandachtspunten wanneer u een lens bevestigt of eraf haalt

- Verwissel de lenzen niet op een stoffige plaats.
- Als de camera niet wordt gebruikt, zorgt u ervoor dat een lens of de lensvattingdop op de camera is bevestigd.
- Voordat u de lensvattingdop bevestigt, verwijdert u al het stof van de dop voordat u deze op de camera bevestigt.

Als stof of vuil in de camera is binnengedrongen, selecteert u op het menu ▶ Setup het onderdeel [CCD reinigen] en gebruikt u een in de winkel verkrijgbaar blaasborsteltje om de CCD schoon te maken. → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 102)

# **3** De camera inschakelen/de klok instellen



Zet de POWERknop in de stand ON door deze in de richting van de pijl te verschuiven.

## 2 Stel de klok in met behulp van de besturingsknop.

**1** Selecteer [Ja] en druk vervolgens op de middenknop van de besturingsknop.






- Als u de klok later wilt instellen, selecteert u [Nee] met ▶, en drukt u op de middenknop van de besturingsknop.
- 2 Selecteer ieder item met ◀/▶ en stel de numerieke waarde in met ▲/▼.








**3** Herhaal stap 2 om de andere items in te stellen.







- [JJJJ/MM/DD] geeft de volgorde aan van het jaar, de maand en de dag. U kunt deze volgorde veranderen met ▲/▼.
- **4** Druk op de middenknop van de besturingsknop.



• Druk op MENU om te annuleren.

## De datum en tijd veranderen

Selecteer op het menu 

Setup het onderdeel [Datum/tijd] en voer de procedure uit in de stappen 

-2 t/m -4. → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 98)

#### Na het inschakelen

 Totdat u de klok hebt ingesteld, wordt iedere keer nadat de camera is ingeschakeld "Datum en tijd instellen?" afgebeeld.

#### De camera uitschakelen

Draai de POWER-schakelaar in de richting van de pijl naar de stand OFF. Zet de lenskap erop. Nadat u de lens eraf hebt gehaald, bevestigt u eerst de lensvattingdop op de camera voordat u deze opbergt.



## Spaarstand (de camera wordt bijna uitgeschakeld als deze niet wordt bediend)

Als de camera gedurende ongeveer vijf seconden niet wordt bedient, gaat de opnamestandindicator op de LCD-monitor uit. Bovendien, als de camera gedurende ongeveer drie minuten niet wordt bedient, wordt de camera in de spaarstand gezet en bijna uitgeschakeld (Spaarstand). Om de spaarstand te annuleren, bedient u de camera door, bijvoorbeeld, de ontspanknop tot halverwege in te drukken.

 U kunt de tijdsduur instellen die moet verstrijken voordat de camera in de spaarstand wordt gezet (de standaardinstellingen zijn [5 sec.]/[3 min.]). — "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 101)


## De taalinstelling veranderen

U kunt de meldingen op het scherm in een gekozen taal laten afbeelden. Volg onderstaande procedure om de taalinstelling te veranderen.

- 1 Druk op MENU om het menu af te beelden.
- 3 Selecteer [♠ Taal] met ▲/▼ op de besturingsknop en druk daarna op ▶.
- 4 Selecteer de gewenste taal met ▲/▼ op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop van de besturingsknop.

# **4 Een opnamemedium plaatsen (niet bijgeleverd)**

## Beschikbare opnamemedia voor de camera

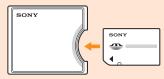

"Memory Stick Duo" (met gebruikmaking van de Memory Stick Duoadapter voor de CompactFlash-gleuf)



CompactFlash/ Microdrive

U kunt een "Memory Stick Duo", CompactFlash-kaart (CF-kaart) of Microdrive gebruiken als opnamemedium.

- Alvorens een opnamemedium te gebruiken, moet u deze formatteren met behulp van deze camera. Anders is het mogelijk dat zij niet naar behoren werkt. → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 89)
- Als u een "Memory Stick Duo" gebruikt, maakt u gebruik van de Memory Stick Duo-adapter voor de CompactFlash-gleuf (bijgeleverd).
- Bij gebruik van de "Memory Stick Duo" met een schrijfbeveiligingsknop, zet u de knop in de stand voor opnemen.
- Voor nadere informatie over de "Memory Stick" → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 139)

## Een opnamemedium plaatsen



Open het deksel van de CF-gleuf.

Steek een opnamemedium met de aansluitingenrand eerst helemaal in de gleuf, zoals aangegeven in de afbeelding.

Sluit het deksel.

- Let erop uw vingers niet te beknellen wanneer u het deksel openmaakt.
- Steek het opnamemedium er recht in door in het midden tegen het opnamemedium te duwen. Duw niet tegen de hoeken van het opnamemedium.
- Als een opnamemedium niet helemaal erin geduwd kan worden, forceert u het niet. In dat geval controleert u de juiste richting van het opnamemedium.

## Opmerkingen over de Memory Stick Duo-adapter voor de CompactFlash-gleuf



Duw eenmaal tegen de "Memory Stick Duo" om deze uit de adapter te halen.

## Het opnamemedium eruit halen



- 1 Open het deksel van de CF-gleuf.
- **2** Druk de CF-kaart-uitwerpknop in zodat het opnamemedium wordt uitgeworpen.
- Het opnamemedium kan kort na gebruik heet zijn. Wees voorzichtig als u het vastpakt.

## Als het toegangslampje brandt

Nooit het opnamemedium eruit halen, de accu eruit halen of de camera uitschakelen. De gegevens kunnen anders beschadigd worden.

## CompactFlash/Microdrive

We hebben de bediening getest, maar kunnen de juiste werking van alle CF-kaarten/ Microdrives niet garanderen.

 De Microdrive is een compacte en lichtgewicht vaste schijf die voldoet aan de CompactFlash Type IInormen. Voor meer informatie over de CF-kaart/Microdrive → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 141)

# **5** Beelden eenvoudig opnemen (Automatische instelfunctie)

In de automatische instelfunctie worden de hoofdfuncties van de camera automatisch ingesteld. Met behulp van deze functie kunt u gemakkelijk opnemen, waarbij u afhankelijk bent van de camera. U kunt echter alle instellingen veranderen, behalve [Kleur / DEC].


→ "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 46)



2 Kijk in de zoeker.

Het onderwerp binnen [ ] wordt scherpgesteld.

3 Bij gebruik van een zoomlens, draait u de zoomring en bepaalt u het beeld.

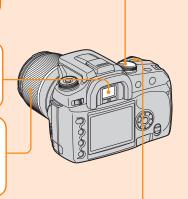

4 Neem op met de ontspanknop.


Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen

Druk de ontspanknop helemaal in om het beeld op te nemen.

Het sluitergeluid is hoorbaar.







Scherpstellingsindicator

Sensor gebruikt voor scherpstelling

(Geeft de status aan van de automatische (Licht kortstondig rood op om het scherpstelpunt scherpstelling (blz. 15)) aan te geven.)

- aan te geven.)
- Het beeld wordt pas op de LCD-monitor weergegeven nadat het opnemen klaar is. Gebruik de zoeker om het beeld te volgen.
- Na het opnemen wordt het opgenomen beeld gedurende twee seconden weergegeven op de LCD-monitor. U kunt de weergavetijdsduur veranderen. → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 82)
- Terwijl het beeld wordt opgenomen, brandt het bedrijfslampje. Terwijl dit lampje brandt, mag u het opnamemedium niet eruit halen of de camera uitschakelen.

## Het aantal beelden dat kan worden opgenomen



Nadat u een opnamemedium in de camera hebt geplaatst en de POWER-knop in de stand ON hebt gezet, wordt het aantal beelden dat kan worden opgenomen (als u blijft opnemen met de huidige instellingen) afgebeeld op de LCD-monitor.

Voor een beschrijving van de onderdelen afgebeeld op de LCDmonitor → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 18)

- Het aantal beelden dat kan worden opgenomen op een opnamemedium, verschilt afhankelijk van de capaciteit van het opnamemedium, de instelling van het beeldformaat en de instelling van de beeldkwaliteit. → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 23)
- Als "--E-" knippert na de opname, staat de schrijfbeveiligingsschakelaar van de "Memory Stick Duo" in de stand LOCK (vergrendeld). Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand voor opnemen.
- Als "0000" rood knippert, is het opnamemedium vol. Vervang het opnamemedium door een andere of wis beelden op het huidige opnamemedium (blz. 10 en 18).
- Aangezien de gegevenshoeveelheid van ieder beeld anders is, is het mogelijk dat het resterende aantal beelden dat kan worden opgenomen niet verandert nadat een beeld is opgenomen.
- Wij adviseren u een reserveopnamemedium mee te nemen wanneer u veel beelden wilt opnemen, zoals bijvoorbeeld op vakantie.

## De camera vasthouden


Houd de camera stabiel vast om wazige beelden als gevolg van het bewegen van de camera te voorkomen. Het is boyendien raadzaam de Super SteadyShot-functie in te schakelen (blz. 14).



- Houd de camera stevig vast in uw rechterhand, houd uw ellebogen tegen uw lichaam en ondersteun de lens met de palm van uw linkerhand.
- Plaats één voet naar voren om uw bovenlichaam te stabiliseren. Door tegen een muur te leunen of met uw elleboog op een tafel te steunen staat u ook stabieler.
- Als u opneemt zonder flits en met weinig licht, in de macrofunctie, of met een telelens, kunnen zich
  camerabewegingen voordoen die niet door de camera kunnen worden gecompenseerd. In dergelijke
  gevallen, schakelt u de Super SteadyShot-functie uit en gebruikt u iets om de camera te stabiliseren, zoals
  een statief.

## De Super SteadyShot-functie

- 1 Zorg ervoor dat de (\(\bigs\)) (Super SteadyShot)-knop in de stand ON staat zodat deze functie is ingeschakeld.
- 2 Druk de ontspanknop tot halverwege in en druk deze daarna helemaal in.



## ■ Super SteadyShot-schaalverdeling

Deze schaalverdeling wordt iedere keer afgebeeld wanneer de Super SteadyShot-functie wordt ingeschakeld. Een hoger niveau op de schaalverdeling (van één tot vijf) betekent sterkere camerabewegingen.

Als de Super SteadyShot-functie is uitgeschakeld, wordt de schaalverdeling niet afgebeeld.

## (Camerabeweging)-indicator


Deze indicator knippert ongeacht de status van de Super SteadyShot-functie. Hiermee wordt aangegeven dat de kans op camerabewegingen aanwezig is, berekend aan de hand van de sluitertijd en de brandpuntsafstand. Als de indicator knippert, verlaagt u de kans op camerabewegingen door de (\(\psi\)) (Super SteadyShot)-knop in de stand ON te zetten of door de ingebouwde flitser of een statief te gebruiken.

- Het is mogelijk dat de Super SteadyShot-functie niet optimaal werkt wanneer de camera nog maar net is
  ingeschakeld, wanneer het onderwerp zich nog maar net binnen het kader bevindt, of wanneer de
  ontspanknop helemaal is ingedrukt zonder halverwege te stoppen. Wacht totdat het aangegeven niveau
  van de Super SteadyShot-schaalverdeling omlaag gaat en druk de ontspanknop vervolgens langzaam in.
- Als het onderwerp zich zeer dichtbij bevindt, zoals bij een macro-opname, is het mogelijk dat de Super SteadyShot-functie het effect van de camerabewegingen niet goed kan compenseren. Schakel in dat geval de Super SteadyShot-functie uit en plaats de camera op een statief.
- De Super SteadyShot-functie kan het effect van camerabewegingen verminderen gelijkwaardig aan ongeveer 2 tot 3,5 stapjes van de sluitertijd. De Super SteadyShot-functie is minder effectief bij bewegende onderwerpen en bij sluitertijden van 1/4 seconde of langer, zoals typisch worden gebruikt voor nachtopnamen. Schakel in dat geval de Super SteadyShot-functie uit en plaats de camera op een statief.
- Schakel bij gebruik van een statief de Super SteadyShot-functie uit aangezien deze niet effectief zal zijn.

## Scherpstellen

Binnen het buitenscherpstelkader bevinden zich negen sensors (lokale scherpstelkaders) waarmee de scherpstelling op het onderwerp kan worden vergrendeld.

Als u de ontspanknop tot halverwege indrukt, licht de sensor in het scherpstelveld kortstondig rood op om aan te geven waarop wordt scherpgesteld.




## Scherpstellingsindicator

Door in de zoeker te kijken of de ontspanknop tot halverwege ingedrukt te houden, wordt de automatische scherpstelling geactiveerd. De scherpstellingsindicator in de zoeker geeft de status aan van de automatische scherpstelling.

Scherpstellings- indicator	Status		
● brandt	Scherpstelling vergrendeld. Klaar om op te nemen.		
(iiii) brandt	Scherpstelling is bevestigd. Het scherpstelpunt beweegt doordat het een bewegend onderwerp volgt. Klaar om op te nemen.		
() brandt	Nog bezig met scherpstellen. U kunt de ontspanknop niet loslaten.		
● knippert	<ul> <li>Kan niet scherpstellen. De sluiter is vergrendeld.</li> <li>Als het onderwerp dichterbij is dan de minimumopnameafstand van de gebruikte lens, kan de scherpstelling niet worden bevestigd. Zorg voor voldoende afstand tussen het onderwerp en de lens op de camera.</li> <li>U kunt de sluiter handmatig ontspannen, zelfs als de indicator knippert.  → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 92)</li> </ul>		

 Het is mogelijk dat de scherpstelling niet bevestigd wordt door alleen maar in de zoeker te kijken wanneer de camera op een statief of een steunpoot is bevestigd, of op een tafel staat, enz. Door de ontspanknop tot halverwege in te drukken, wordt de scherpstelling ingesteld.

## De flitser gebruiken

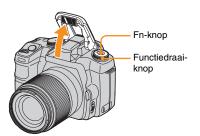

Trek de ingebouwde flitser met de hand omhoog. De camera laat de flitser afgaan als er onvoldoende belichting is.


Duw de flitser met de hand omlaag als u deze niet gebruikt.

• Als u er zeker van wilt zijn dat de flitser altijd afgaat, stelt u de flitsstand in op \$ (Invulflits) met behulp van de functiedraaiknop en de Fn-knop. 
— "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 51)

### Flitserindicators in de zoeker

- **4** knippert: De flitser wordt opgeladen. Als de indicator knippert, kunt u de sluiter niet ontspannen.
- **\$** brandt: De flitser is opgeladen en klaar voor gebruik.

### Het flitserbereik



Het flitserbereik is afhankelijk van de instelling van de diafragmawaarde en de ISO-gevoeligheid. Onderstaande tabel geeft bij benadering het flitserbereik aan wanneer de ISO-gevoeligheid is ingesteld op [AUTO].

ISO-gevoeligheid → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 40)

Diafragma	Flitserbereik
F2,8	1,4 - 8,6 m
F4	1,0 - 6,0 m
F5,6	1,0 - 4,3 m

## Opmerkingen over het gebruik van de ingebouwde flitser

Als u opneemt met gebruik van de ingebouwde flitser, kan de lens het flitslicht blokkeren waardoor een schaduw wordt geworpen op het onderste deel van het beeld. Let goed op het volgende:

- Neem het onderwerp op vanaf een afstand van 1 meter of meer.
- · Haal de lenskap eraf.
- De ingebouwde flitser is bedoeld te worden gebruikt met lenzen die een brandpuntsafstand van 18 mm of langer hebben.

## AF-hulplicht

Als u in een donkere omgeving de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt terwijl de ingebouwde flitser omhoog staat, kan de flitser afgaan. Dit is het AF-hulplicht waarmee de camera gemakkelijker kan scherpstellen op het onderwerp.

- Het bereik van het AF-hulplicht is ongeveer 1 tot 5 meter.
- Het AF-hulplicht werkt niet als [AF-functie] is ingesteld op (Continue AF) en bij een bewegend onderwerp. (De (6) (scherpstel)-indicator brandt)
- Het is mogelijk dat het AF-hulplicht niet werkt bij een brandpuntsafstand van 300 mm of langer.
- Als een extern flitsapparaat is bevestigd, wordt het AF-hulplicht van het externe flitsapparaat gebruikt.
- Het AF-hulplicht werkt niet als op het menu ☆ Custom het onderdeel [AF-hulplicht] is ingesteld op [Uit]. → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 94)

### Het diopter instellen




Stel het diopter af op uw gezichtsvermogen door het diopter-instelwiel te draaien totdat de indicators in de zoeker scherp te zien zijn.

- Draai het instelwiel naar + als u verziend bent en naar als u bijziend bent. De richting aangegeven op het instelwiel is zichtbaar nadat de oogschelp is verwijderd. → "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 37)
- Als u de camera op het licht richt, kunt u het diopter gemakkelijk instellen.

# 6

## Beelden weergeven/wissen

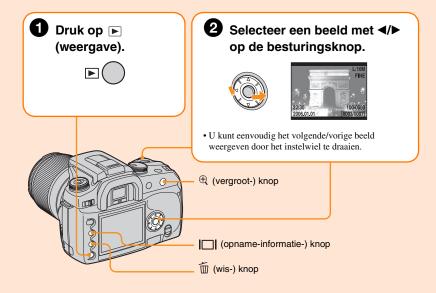

## Terugkeren naar de opnamestand

- Druk nog een keer op 🕨 (Weergave).
- Druk de ontspanknop tot halverwege in.

## Beelden wissen

- 1 Geef het beeld weer dat u wilt wissen en druk op 🔟 (Wissen).
- 2 Selecteer [Ja] met ◀ en druk vervolgens op de middenknop van de besturingsknop.



U kunt de beelden bekijken op het indexscherm met behulp van de  $[\ ]$  (opname-informatie-) knop of het beeld vergroten met de + (vergroot-) knop.  $\rightarrow$  "Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen" (blz. 70, 75)